

Referentie: ICD-Q&A-TC-003 Regelaar parameters terugzetten naar Fabrieksinstelling.


Onderwerp: Hoe kan ik mijn regelaar terug zetten naar de standaard fabrieksinstellingen?

Laaste revisie: TRB 04-02-2008

Producten: Digitale Temperatuurregelaars – E5*N series.

In de praktijk kan het prettig zijn om met 1 handeling alle instellingen van de regelaar terug te zetten naar de originele fabrieksinstellingen. Dan weet u zeker dat alle parameters weer gereset zijn naar de originele waarden. Dit is mogelijk met alle modellen uit de E5*N serie.

In het *advanced function level* staat de parameter *init*. Dit staat voor parameter initialize. (=Initialiseren van de regelaar) Wanneer deze parameter op on gezet wordt, dan worden alle instellingen terug gezet naar de fabrieksinstellingen.

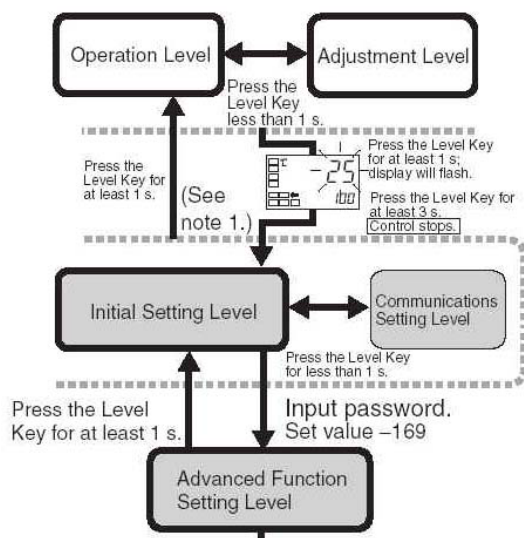

Hiernaast staat een overzicht van de setting levels (menu's) van de regelaar.

Ga van het operation level (= het normale menu) naar het Initial setting level. (= menu voor de eenmalige instellingen voor uw applicatie).

Ga van dat menu naar het Advanced setting level (= het menu voor instelling van de geavanceerde functies)

Om in het advanced function level te komen moet in de E5*N serie in de laatste instructie in het Initial setting level een waarde van -169 worden ingevuld op de instelling "Move to advanced function setting level":

Deze laatste instructie in het Initial setting level "Move to advanced function setting level" ziet er als volgt uit:

Bij oudere type met 7-segment display: Bij nieuwe type met 11-segment display:



Hierna komt u in het Advanced setting level en de eerste parameter is de Initialise parameter.

Deze parameter moet op on gezet worden.

Wanneer dit gedaan is, springt de instelling weer naar off.

De regelaar is dan naar de fabrieksinstellingen gereset.

(De standaard fabrieksinstelling van init is off.)